

# EW750 Nyomkövető Okosóra Kezelési Útmutató

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el az útmutatót a helyes beüzemelés érdekében. A képek csak tájékoztató jellegűek.

## 1. Használat előtt

Ellenőrizze a készülék típusát és a tartozékokat.

A SIM kártyán ki kell kapcsolni a PIN kód kérést.

A SIM kártya behelyezése előtt kapcsolja ki készüléket.

A SIM kártyának rendelkeznie kell GPRS adatforgalommal (havonta legalább 50MB), illetve hívásazonosító funkcióval.

Telepítse a mobiltelefonjára a forgalmazó által javasolt mobil alkalmazást (Setracker).

Olvassa be az óra QR kódját a felhasználó regisztrációhoz.

A töltőkábellel töltsse fel az órát, de ne töltsse 3 óránál tovább.

## 2. Termék funkciók

- GPS+WiFi+bázisállomás (LBS) helymeghatározási mód
- Távoli felügyelet mobil alkalmazás segítségével (iOS és Android)
- GPRS valós idejű helymeghatározás, nyomkövetés, figyelés
- Telefonkönyv
- Hangüzenet küldés/fogadás
- Egészség funkciók
- Lépésszámláló
- Ébresztő
- Biztonsági zóna beállítása
- SOS hívás
- Vérnyomás- és pulzuszórázás
- Alacsony töltöttségi riasztás
- Távoli kikapcsolás
- Elesés riasztás
- Gyógyszer bevételi emlékeztető
- Mozgás emlékeztető

## 1. Az óra bemutatása




## 2. Kijelző




Phone book



Dial

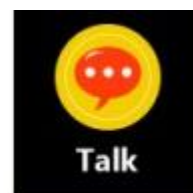

Talk

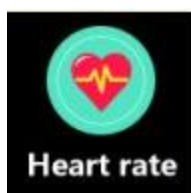


Heart rate



Step



Volume

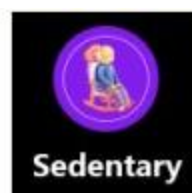

Sedentary



4.1 Kezdő képernyő: felső menüsor ikonjai sorrendben: térerő, csengő mód (a képen nem látható), hálózat jel (fel- és le mutató nyilak,), helymeghatározás mód (üres ikon: LBS, tele ikon: GPS), akkumulátor töltöttség, idő és dátum

4.2 Telefonkönyv: belépve a Telefonkönyvbe látható a mobil alkalmazásban előre beállított 30 telefonszám, melyek érintéssel hívhatók.

4.3 Tárcsázó: EW750 támogatja bármely telefonszám felhívását, még ha nincsenek is elmentve a számok a telefonkönyvbe.

4.4 Hangüzenetek: ebből a menüből küldhetők legfeljebb 15mp-es hangüzenetek a mobil alkalmazásba. "Press" ikon nyomtatásával elindul a hangüzenet felvétele, elengedésre pedig elküldésre kerül az üzenet.

4.5 Pulzus- és vérnyomásmérés: viselve az órát, a méréshez lépjen be a menübe, a mérés ideje kb. 30 másodperc.

4.6 Lépésszámláló: alapbeállítás szerint ez a funkció csak a mobil alkalmazásból indítható.

4.7 Sportolási emlékeztető: lépjen be a funkcióba, nyissa meg az emlékeztetőt (Remind open), ha a napi lépésszám kevesebb, mint 1000, akkor emlékeztető jelzést küld az óra.

4.8 Hangerő: Állítható az óra hangereje



4.9 Mozgás emlékeztető: beállítható emlékeztető mozgásra

5.0 Mobil alkalmazás letöltésére szolgáló QR kód.

### **3. Mobil alkalmazás (felügyelői oldal) működésének bemutatása**

#### **3.1 Mobil alkalmazás regisztráció**


Használat előtt regisztráció szükséges. Töltse le mobiltelefonjára a "SeTracker" alkalmazást (Apple Store vagy Play Áruházból). Az óra azonosítója (a hátlapon vagy a doboz oldalán/alján található ID) QR kóddal vagy begépeléssel is megadható. A felhasználónévnek legalább négy karakternek kell lennie (betű vagy szám). Az óra azonosítója és a felhasználónév egyedi és nem ismétlődhet. A többi információ tetszés szerint megadható. A jelszó a későbbiekben módosítható. A regisztráció az alábbi képeken látható:

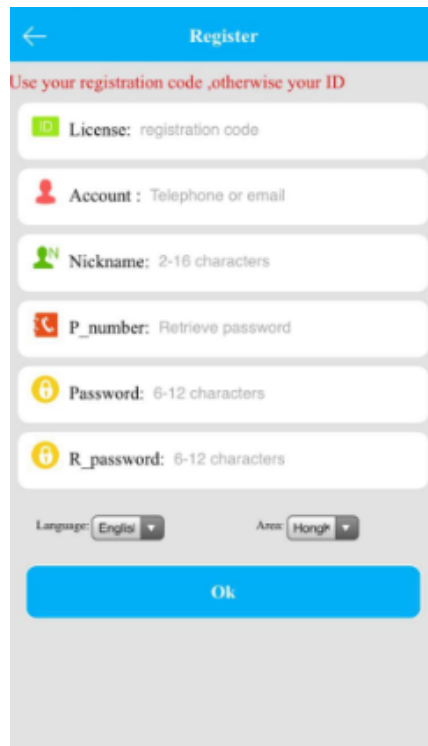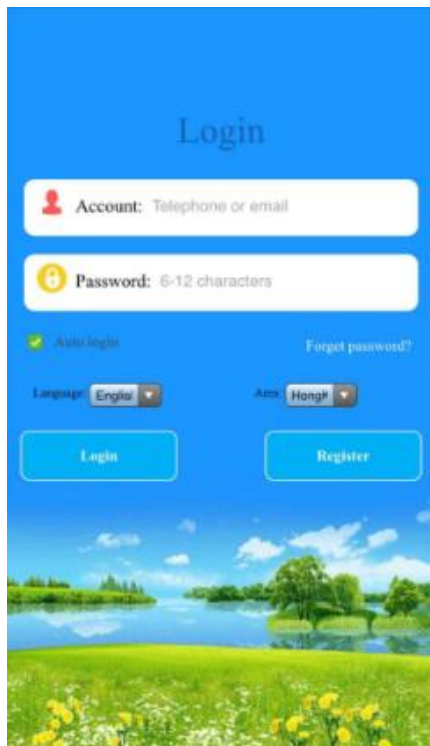

## 3.2 Bejelentkezés

### 3.2.1 Mobil alkalmazás funkció menü

A regisztráció befejezésével adja meg a választott felhasználónevet és jelszót, majd a Login-ra kattintva az alábbi képen látható főmenübe érkezik.

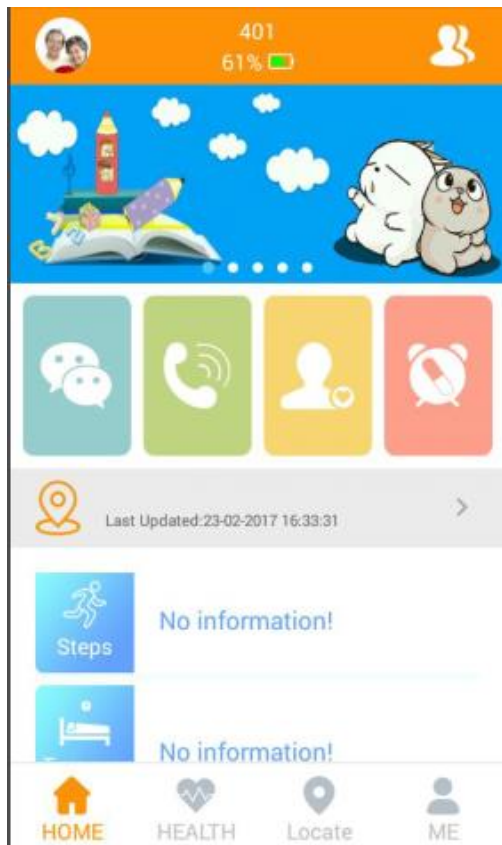

## Részletes leírás:

### (1) Az óra és a mobiltelefon közötti kommunikáció (Intercom vagy Chat)


Hangüzenet küldése a mobil alkalmazásból: A felvétel (record) funkció bekapcsolásával legfeljebb 15 másodperces hangüzenet küldhető az órára. Az órán található "Talk" menüben játszható le a kapott hangüzenet.

Hangüzenet küldése az óráról: A "Talk" menüben a "Press" ikon nyomtatásával elindul a hangüzenet felvétele, elengedésre pedig elküldésre kerül az üzenet. (Az elküldési idő függ a hálózat terheltségétől.)

(2) Hívás funkció

(3) Telefonkönyv: 30 telefonszám állítható be

(4) Gyógyszer-bevételi emlékeztető: különböző időpontok állíthatók be (hang vagy írásos emlékeztető)

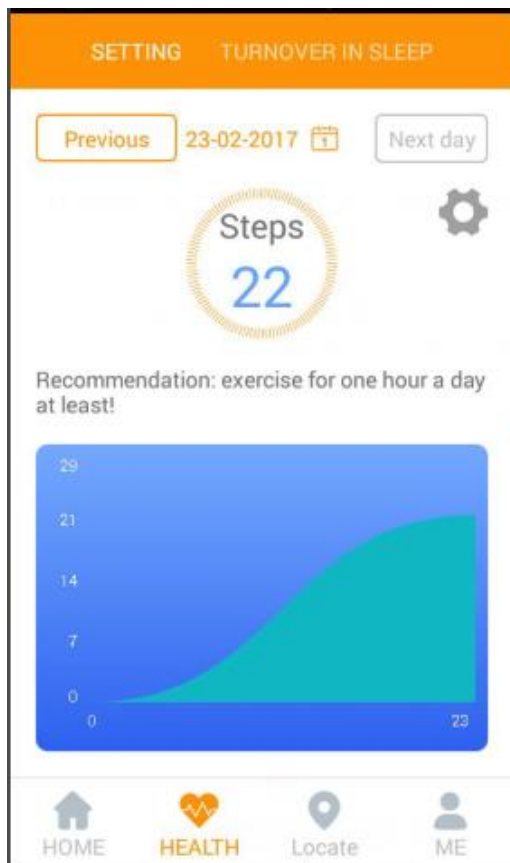

(5) Egészség:lépésszámláló, alvásfigyelő (fordulások száma) és pulzus és vérnyomás adatok




(6) Helymeghatározás: megtekinthető az óra valós idejű pozíciója


A térkép menü megmutatja az óra pozícióját a Google Maps-en. A helyzetjelző ikon piros színű, amikor a helymeghatározás GPS alapon történik, kék színű az ikon amikor hálózati cellainformációk (LBS) alapján, zöld színű az ikon amikor WIFI alapon történik a tartózkodási hely

meghatározása.

(7) Biztonsági zóna: a legkisebb beállítható kerület 200m. A zóna elhagyása esetén riasztásra kerül sor (csak 1 biztonsági zóna állítható be).

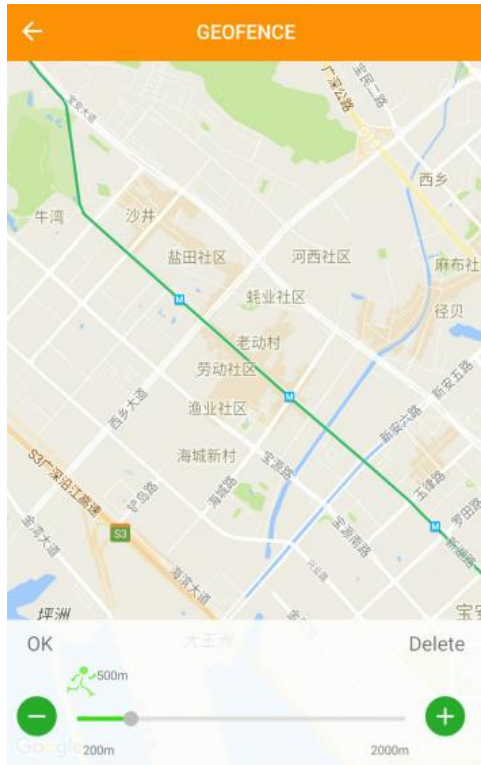

(8) Saját menü: az óra paraméterei itt állíthatók be.

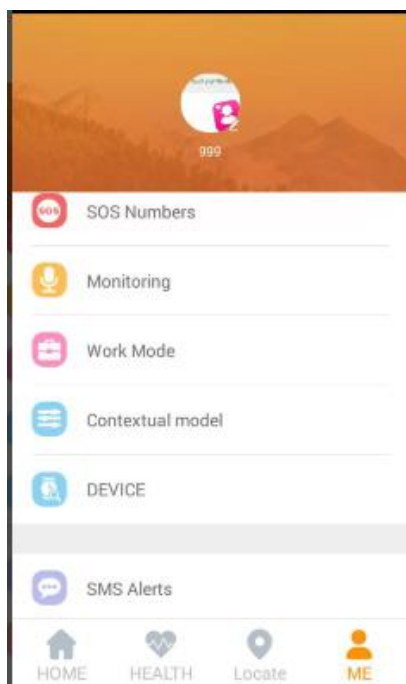

① **SOS telefonszámok beállítása:** 3 SOS telefonszám állítható be, melyek az SOS gomb 3 másodpercig történő megnyomása után kerülnek hívásra. A 3 telefonszám egymás után kerül hívásra. Amennyiben nem veszi fel senki a telefont, két próbálkozás után befejeződik a számok hívása.

② **Figyelés (Voice Care vagy Sound Guardian):** Ezzel a funkcióval észrevétlenül meghallgathatja, hogy mi történik az óra körül az adott pillanatban. Általában a gondnok telefonszáma kerül beállításra figyelő számként. Miután beírta a figyelő számot az óra felhívja ezt a megadott számot. A mobiltelefon mikrofonja némítva lesz, az óra kijelzője sötét marad, ameddig a hívás aktív.

③ **Üzem mód:** Az órának három alapvető üzemmódja van: Normál üzemmód, Energiatakarékos üzemmód, Valós idejű helymeghatározási üzemmód. Különböző típusoknál eltérő frissítési gyakoriság lehetséges. Eltérő tevékenységekhez más-más frissítési üzemmód állítható be.

Normál üzemmód: 600s frissítési gyakoriság;

Energiatakarékos üzemmód: 3600s frissítési gyakoriság;

Valós idejű üzemmód: 60s frissítési gyakoriság.

④ **Profilok:** csengetés, rezgő vagy néma üzemmód választható

⑤ **Ne zavarjanak időszak:** 3 időintervallum adható meg, ezalatt hívás nem fogadható.

⑥ **Ébresztő (Riasztás):** 3 ébresztési időpont adható meg.

⑦ **Elveszett Eszköz:** Ha az óra nincs a kézen, e funkció bekapcsolása esetén az óra 1 percig csengeni fog a könnyebb megtalálás érdekében. A csengés a gomb megnyomásával leállítható.

⑧ **SMS értesítés beállítása:** kétféle esetben kérhető SMS riasztás: alacsony töltöttség, SOS hívás. A beállított telefonszám SMS-t kap a fenti eseményekről, illetve ez a telefonszám lesz a behallgatás (Voice Care) alapértelmezett száma.

⑨ **Eszköz Lista:** A párosított eszközök listája, ahol az óra azonosítója is megtalálható.

⑩ **Távoli Leállítás:** amennyiben az óra normál üzemmódban működik, kizárólag a mobil alkalmazáson keresztül kapcsolható ki.

**Értesítések:** itt nézhető meg az órával kapcsolatos értesítések/riasztások.

## 4. Az óra működésének bemutatása

### 4.1 Óra SOS riasztás

Az SOS gomb 3 másodpercig történő megnyomásával a kijelzőn megjelenik az SOS felirat és a riasztás elküldésre kerül az előre megadott 3 telefonszámra. A 3 telefonszám egymás után kerül



hívásra. Amennyiben nem veszi fel senki a telefont, két próbálkozás után befejeződik a számok hívása. Az óra üzenetet küld a figyelő számra (amely alaphelyzetben kikapcsolat állapotban van), illetve riasztást a mobil alkalmazásra.

#### 4.2 Pulzus- és vérnyomásmérés

Lapozzon a pulzusmérés menübe és a mérés automatikusan elkezdődik. A mérés kb. 30mp-ig tart. Ha az óra nem megfelelően van a kézen, akkor erre figyelmeztet az óra és a mérés újraindul.

#### 4.3 Alacsony töltöttség riasztás

A készülék akkumulátorának töltöttsége százalékosan jelenik meg. Az alacsony töltöttség miatti riasztás 20%-os töltöttség alatt aktiválódik. Az óra a mobil alkalmazásra és a figyelő számra is (amely alaphelyzetben kikapcsolt állapotban van) elküldi a riasztást.

#### 4.4 Hangüzenet küldés/fogadás (Talk)

Ebben a menüben lehet hangüzenetet küldeni a mobil alkalmazásba.

#### 4.5 Kikapcsolás

Amennyiben az óra normál üzemben működik, van benne SIM kártya, úgy kizárólag a mobil alkalmazásban kapcsolható ki. SIM kártya nélkül a KI/BE kapcsoló gombbal.

#### 4.6 Telefonkönyv (Phone Book)

30 telefonszám állítható be az óra telefonkönyvében. Kizárólag a telefonkönyvben található számokat lehet hívni az óráról, és csak ezekről a számoktól fogadhat az óra hívásokat. Az óra kétirányú beszélgetésre alkalmas.

#### 4.7 Tárcsázó (Dial)

A tárcsázó menüből bármilyen telefonszám felhívható.

#### 4.8 Mozgás Emlékeztető (Sedentary)

Ha a beállított időszakban az óra nem érzékel mozgást, figyelmeztetni fog az óra a mozgásra.

## 5 Probléma megoldás

Nem lehet a szerverhez csatlakozni, Offline felirat a háttérben. Kérjük ellenőrizze:

- A SIM kártya megfelelően van-e behelyezve? A kijelzőn a megfelelő jelzések láthatók? Kérjük ellenőrizze a referencia kép alapján.
- Van számlatartozás miatti korlátozása? Feltöltős kártyánál: fel van töltve a kártya? Aktív a kártyán az adatforgalom? GPRS aktív?
- Kérje meg az óra forgalmazóját, hogy vizsgálja meg az órán a szerverbeállításokat.

## 6 Mobil alkalmazás letöltése



Android és iOS alkalmazás (SeTracker) letöltéséhez kérjük olvassa be a fenti QR kódot!

---

Származási hely: Kína, Gyártja: WONLEX CO.,LTD Shenzhen, Kína

Importálja és forgalmazza: holjarsz.hu Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 269.

e-mail: [holjarsz@holjarsz.hu](mailto:holjarsz@holjarsz.hu), Tel: 06 30 792 7485

