

# GC18 Nyomkövető Okosóra Kezelési Útmutató

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el az útmutatót a helyes beüzemelés érdekében. A képek csak tájékoztató jellegűek.

## 1. Használat előtt

Ellenőrizze a készülék típusát és a tartozékokat.

A SIM kártyán ki kell kapcsolni a PIN kód kérést.

A SIM kártya behelyezése előtt kapcsolja ki készüléket.

A SIM kártyának rendelkeznie kell GPRS adatforgalommal, illetve hívásazonosító funkcióval.

Telepítse a mobiltelefonjára a forgalmazó által javasolt mobil alkalmazást.

Vonalkód vagy QR kód használata a felhasználó regisztrációhoz.

## 2. Termék funkciók


- Android operációs rendszer
- GPS+GPRS+WiFi+AGPS+bázisállomás (LBS)+Beidou, Ötféle helymeghatározási mód
- Távoli felügyelet mobil alkalmazás segítségével (iOS és Android)
- GPRS valós idejű helymeghatározás, nyomkövetés, figyelés
- Chat
- Telefonkönyv
- Barátok hozzáadása
- Kamera
- Órarend
- Enciklopédia Kérdezz-Felelek
- Egészség
- Nyomkövetés
- Ébresztő
- Biztonsági zóna beállítása
- SOS hívás
- Alacsony töltöttségi riasztás
- Távoli kikapcsolás

## 3. Óra bemutatása



## 4.Kijelző

Az elsőszintű menü

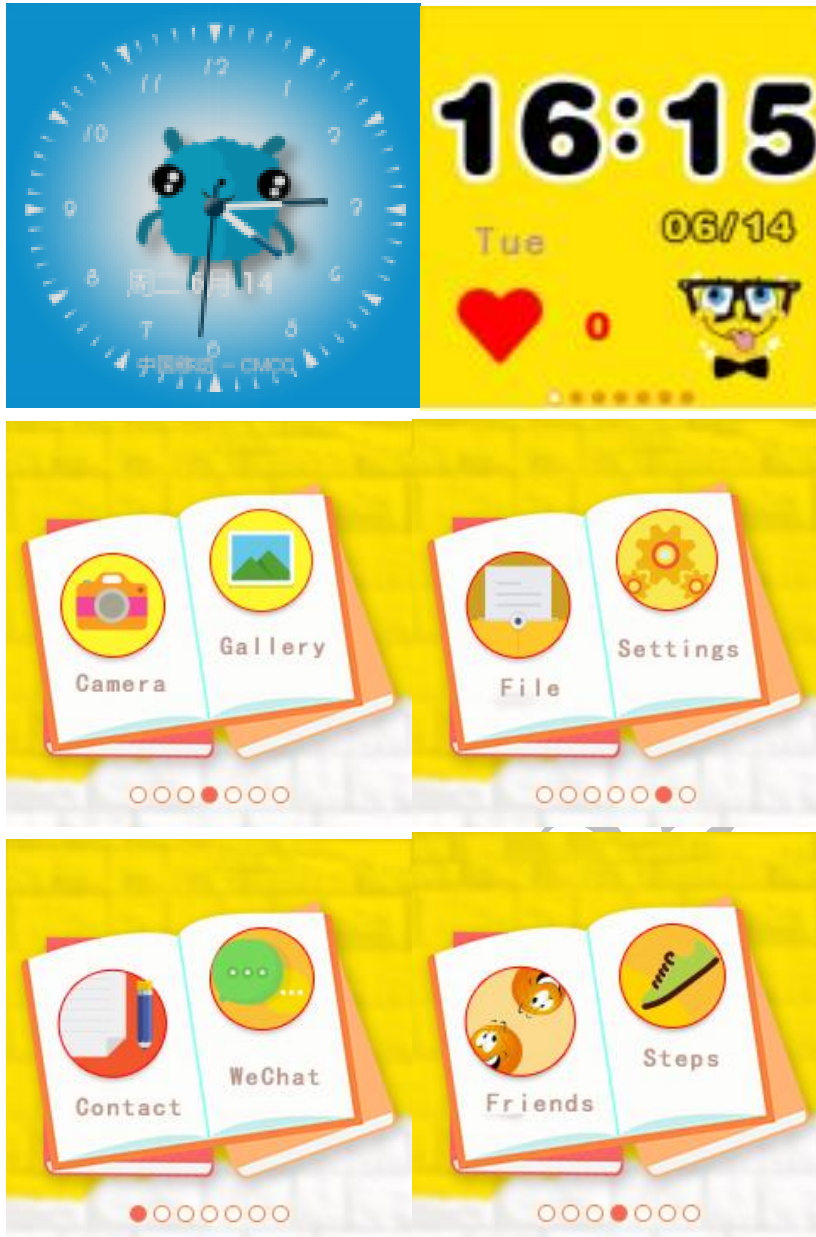

4.1 Lezárt képernyő: a hét napja; dátum, szolgáltató (nem fogadott hívások (nem látszik a képen))

4.2 Kezdőképernyő: kezdés balról az első sorból: emlékeztető (nem látszik a képen), némítás mód egy kis ikon jelzi (nem látszik a képen), GSM jelerősség, akku töltöttség (nem látszik a képen), idő ( 24-órás). A második sor: a hét napja; dátum. A harmadik sor: szivecske jutalom.

4.3 Gallery: Ez alatt az ikon alatt van lehetősége a kamerával készített képek és videók megtekintésére

4.4 Camera: Erre az ikonra bökve van lehetősége fényképek és videók készítésére, a kamera 90 fokban elfordítható.

4.5 Settings: Ez alatt az ikon alatt van lehetősége az Android rendszer beállítására (idő, WiFi, kikapcsolás, stb...

4.6 File: Itt tekintheti meg a tárhely tartalmát. Javasoljuk, hogy innen ne töröljön semmit.

4.7 Contact: Itt találhatóak a mobilalkalmazásban előre beállított telefonszámok. a kiválasztott számra

bökvé az óra felhívja azt.

4.8 Class schedule: Itt található a gyermek órarendje, amely a mobilalkalmazásban állítható be.

4.9 Friends: Két óra összeérintésével hozzáadhatják egymást a barátokhoz. Ha a művelet sikeres, az ikon kivilágosodik. Egy órához legfeljebb 4 barátot lehet hozzáadni. A barátokkal chatelhet, vagy hangüzeneteket küldhet nekik úgy, hogy a portréjukra bökk. az üzeneteket úgy törölheti, ha hosszan rájuk bökk. A barátokat úgy törölheti, ha hosszan a portréjukra bökk.


4.1 Chat: Lépjen be a chat alkalmazásba és küldjön hang üzeneteket vagy képeket a telefonra. Megjegyzés: az óra nem tud szöveges üzenetet küldeni a mobilalkalmazásba, míg a mobilalkalmazásból küldhető szöveges üzenet az órára.

4.11 Pedometer: alapbeállítás szerint ez a funkció csak a mobil alkalmazásból indítható. Elindítása után az óra automatikusan számolja a lépéseket. Az alkalmazás menüjében tekintheti meg a megtett lépések számát, a menüben tovább görgetve a megtett távolságot és az elfogyasztott kalóriákat.

## 5. Mobil alkalmazás (felügyelői oldal) működésének bemutatása

### 5.1 Mobil alkalmazás regisztráció


Használat előtt regisztráció szükséges. Az óra azonosítója (a hátlapon található ID) vonalkóddal vagy begépeléssel is megadható. A felhasználónévnek legalább négy karakternek kell lennie (betű vagy szám). Az óra azonosítója és a felhasználónév egyedi és nem ismétlődhet. A többi információ tetszés szerint megadható. A jelszó a későbbiekben módosítható. A regisztráció az alábbi képeken látható:

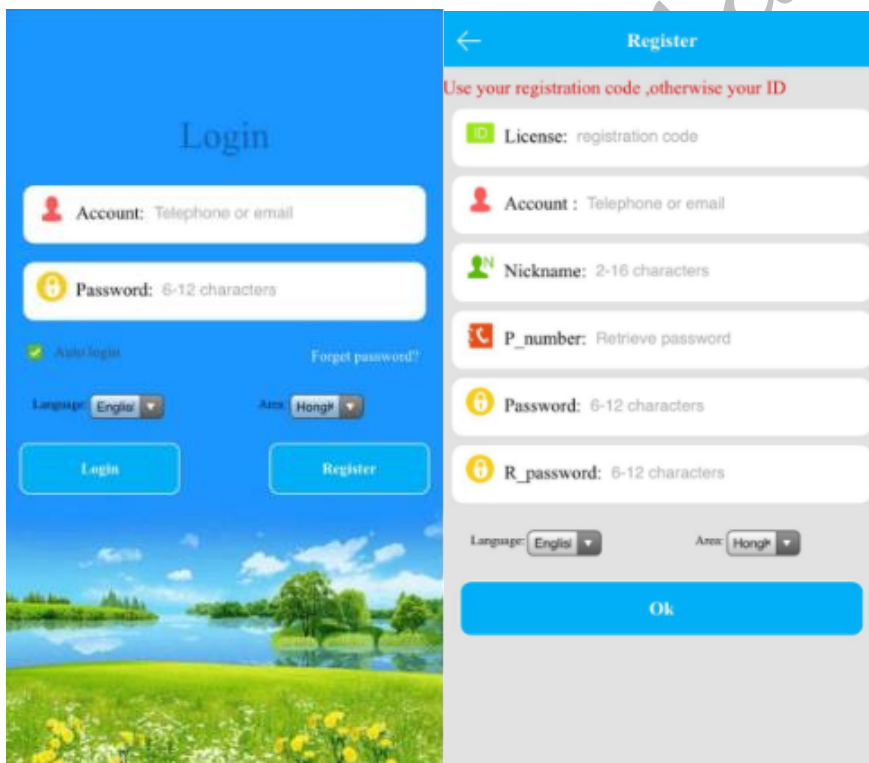

### 5.2 Bejelentkezés

#### 5.2.1 Mobil alkalmazás funkció menü

A regisztráció befejezésével adja meg a választott felhasználónevet és jelszót, majd a Login-ra kattintva az alábbi képen látható főmenübe érkezik.

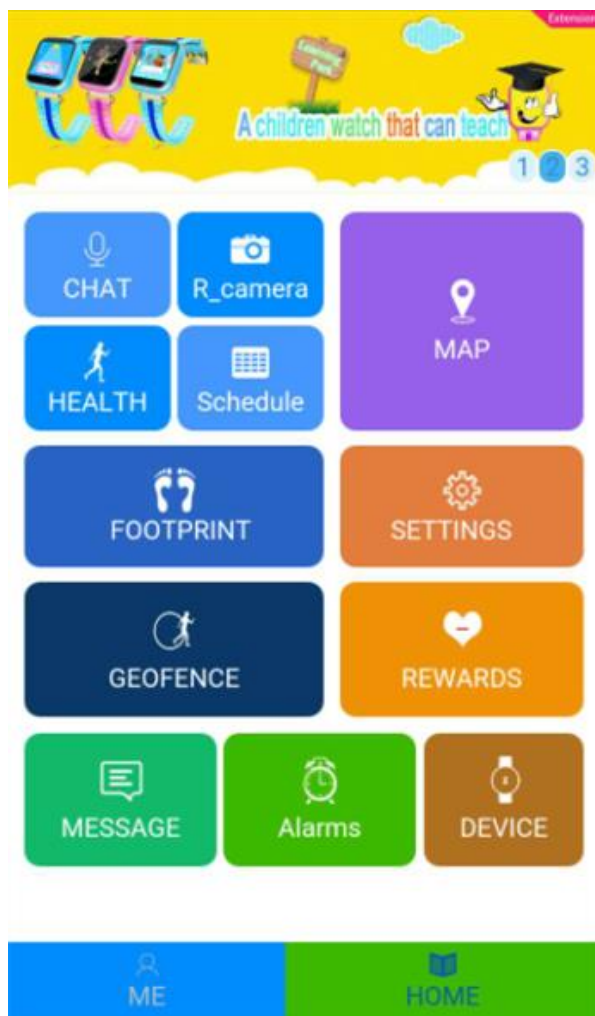


### Részletes leírás:

#### (1) Az óra és a mobiltelefon közötti kommunikáció (Intercom vagy Chat)

Hangüzenet küldése a mobil alkalmazásból: A felvétel (record) funkció bekapcsolásával legfeljebb 15 másodperces hangüzenet küldhető az órára. Az órán található "Talk" menüben játszható le a kapott hangüzenet.

Hangüzenet küldése az óráról: A "Talk" menüben a "Press" ikon nyomtatásával elindul a hangüzenet felvétele, elengedésre pedig elküldésre kerül az üzenet. (Az elküldési idő függ a hálózat terheltségétől.)

(2) **Beállítások:** ebben a menüben állítható be az óra összes paramétere.

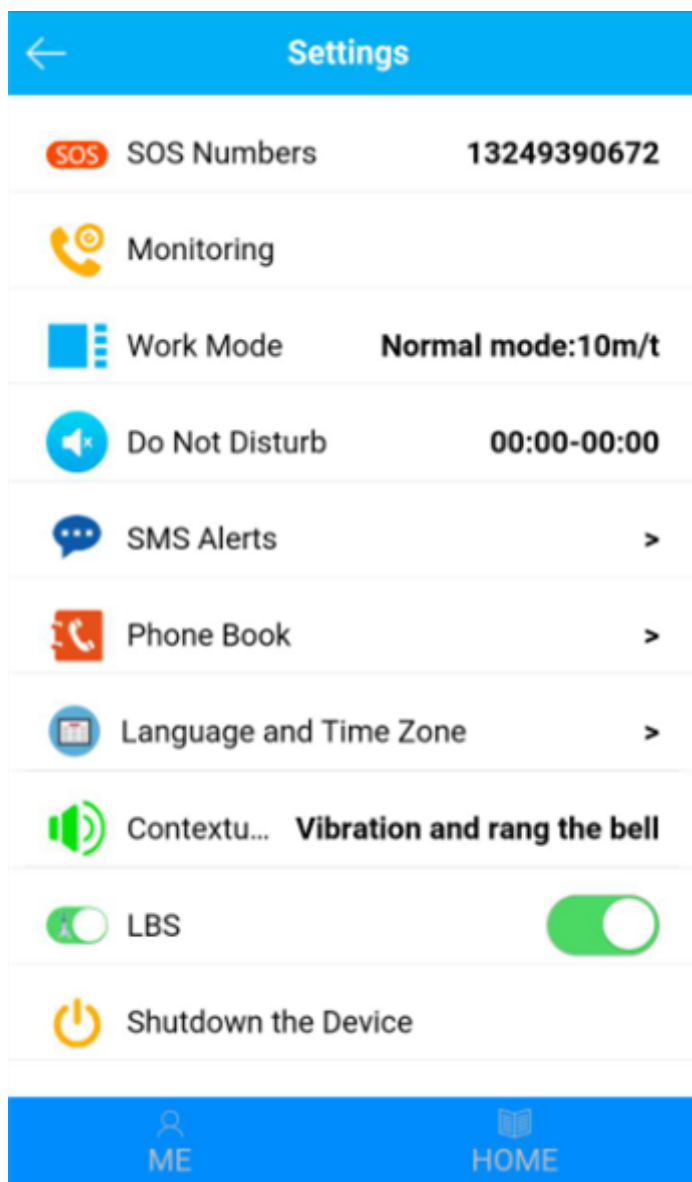

(1) **SOS telefonszámok beállítása:** 3 SOS telefonszám állítható be, melyek az SOS gomb 3 másodpercig történő megnyomása után kerülnek hívásra. A 3 telefonszám egymás után kerül hívásra. Amennyiben nem veszi fel senki a telefont, két próbálkozás után befejeződik a számok hívása.

(2) **Figyelés (Voice Care vagy Monitoring):** Ezzel a funkcióval észrevétlenül meghallgathatja, hogy mi történik a gyermek körül az adott pillanatban. Általában a szülők telefonszáma kerül beállításra figyelő számként. Miután beírta a figyelő számot az óra felhívja ezt a megadott számot. A mobiltelefon mikrofonja némítva lesz, az óra kijelzője sötét marad, ameddig a hívás aktív.

(3) **Ne zavarjanak (Do not disturb):** 3 időintervallum adható meg, ezalatt hívás nem fogadható.

(4) **SMS értesítés beállítása:** háromféle esetben kérhető SMS riasztás: alacsony töltöttség, SOS, és az óra eltávolítása esetén.

(5) **Telefonkönyv (Phone Book):** 15 telefonszám adható meg az óra telefonkönyvében. Az óra csak ezeket a számokat tudja hívni, illetve csak ezekről a számokról hívható az óra.

(6) **Értesítés:** itt állítható be az időzóna és a téli/nyári időszámítás. az óra a pontos időt az internetről/műholdról kéri le

(7) **Profilok:** itt állítható be a csengetési mód: rezgés és csengetés, csengetés, rezgés, és néma opciók közül

választhatunk

(8) **Alapértelmezett üzemmód visszaállítása:** az alapértelmezett üzemmód a nap 24 órájában 10 percenként frissítést küld az óra pozíciójáról.

(9) **Kikapcsolás:** amennyiben az óra normál üzemmódban működik, kizárólag a mobil alkalmazáson keresztül kapcsolható ki

## Főmenü funkciók

(1) Riasztás: 3 ébresztési időpont adható meg.

(2) Az óra keresése (Eszköz/Device): Ha az óra nincs a gyerek karján, a funkció bekapcsolása esetén az óra 1 percig csengeni fog a könnyebb megtalálás érdekében. A csengés bármelyik gomb megnyomásával leállítható.

(3) Távolsági kamera: készíthető fotó az óra kamerájával, ha az óra bekapcsolt állapotban van.

(4) Tanterv: Hétfőtől péntekig beállítható az órarend. A szerkesztés (edit) menüre kattintva lehet szerkeszteni és elmenteni a beállításokat az applikációban.

(5) Térkép (Map): az óra helyének valós idejű meghatározása

A térkép menü megmutatja az óra pozícióját a Google Maps-en. A helyzetjelző ikon piros színű, amikor a helymeghatározás GPS alapon történik, kék színű az ikon amikor hálózati cellainformációk (LBS), zöld színű az ikon amikor WIFI alapján történik a tartózkodási hely meghatározása.

(6) Lábnyom (footprint): Visszamenőleg megnézhető az óra helyzete különböző időpontokban.

(7) Biztonsági zóna (Geo fence): a legkisebb beállítható kerület 200m. A zóna elhagyása esetén riasztásra kerül sor.

(8) Egészség: beállíthatók a lépésszámláláshoz és alvásfigyeléshez szükséges paraméterek.

(9) Jutalmak: Válassza ki a szívek számát, majd elküldés után a kapott szívek és azok száma megjelenik az óra kijelzőjén.

**„Saját” menüpont:** a regisztrációkor megadott személyes adatok módosíthatók.

- Eszköz lista: további készülékek adhatók hozzá az alkalmazáshoz, illetve törölhetők. Lehetőség van a regisztrált órák közötti váltásra.

## Óra üzemmódok (beállítások menüpontban):

Az órának három alapvető üzemmódja van: Normál üzemmód, Energiatakarékos üzemmód, Valós idejű helymeghatározási üzemmód. Különböző típusoknál eltérő frissítési gyakoriság lehetséges. Eltérő tevékenységekhez más-más frissítési üzemmód állítható be.

Normál üzemmód: 600s frissítési gyakoriság;

Energiatakarékos üzemmód: 3600s frissítési gyakoriság;

Valós idejű üzemmód: 60s frissítési gyakoriság.

## Óra SOS riasztás

Az SOS gomb 3 másodpercig történő megnyomásával a kijelzőn megjelenik az SOS felirat és a riasztás elküldésre kerül az előre megadott 3 telefonszámra. A 3 telefonszám egymás után kerül hívásra. Amennyiben nem veszi fel senki a telefont, két próbálkozás után befejeződik a számok hívása. Az óra

üzenetet küld a figyelő számra (amely alaphelyzetben kikapcsolat állapotban van), illetve riasztást a mobil alkalmazásra.

### Probléma megoldás

1) Nem lehet a szerverhez csatlakozni, Offline felirat a háttérben. Kérjük ellenőrizze:

- A SIM kártya megfelelően van e behelyezve? A kijelzőn a megfelelő jelzések láthatók? Kérjük ellenőrizze a referencia kép alapján.
- Van számlatartozás miatti korlátozása? Feltöltős kártyáknál: fel van töltve a kártya? Aktív a kártyán az adatforgalom? GPRS aktív?
- Kérje meg az óra forgalmazóját, hogy vizsgálja meg az órán a szerverbeállításokat.

### Mobil alkalmazás letöltése



Android és iOS alkalmazás letöltéséhez kérjük olvassa be a fenti QR kódot!

---

Származási hely: Kína, Gyártja: SHENZHEN BESTOP TECHNOLOGY CO.,LTD Shenzhen, Kína

Importálja és forgalmazza: holjarsz.hu Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 269. II. em. 210

e-mail: [holjarsz@holjarsz.hu](mailto:holjarsz@holjarsz.hu), Tel: 06 30 792 7485

