

# GC50 Nyomkövető Okosóra Kezelési Útmutató

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el az útmutatót a helyes beüzemelés érdekében. A képek csak tájékoztató jellegűek.

## 1. Használat előtt

Ellenőrizze a készülék típusát és a tartozékokat.

A SIM kártya behelyezése előtt kapcsolja ki készüléket.

A SIM kártyának rendelkeznie kell GPRS adatforgalommal, illetve hívásazonosító funkcióval. SIM kártyán ki kell kapcsolni a PIN kérést mielőtt behelyezésre kerül.

Telepítse a mobiltelefonjára a forgalmazó által javasolt mobil alkalmazást.

Vonalkód vagy QR kód használata a felhasználó regisztrációhoz.

### A SIM kártya behelyezése



1. A csavarhúzó segítségével távolítsa el a 4 csavart



2. Óvatosan vegye ki az akkumulátort



3. Nyissa ki a SIM kártya foglalatot



4. Emelje fel a foglalat fedelét



5. Helyezze be a SIM kártyát



6. Zárja vissza a foglalat fedelét


## 2. Termék funkciók

- GPS+bázis állomás (LBS) , Kétféle helymeghatározási mód
- Távoli felügyelet mobil alkalmazás segítségével (iOS és Android)
- GPRS valós idejű helymeghatározás, nyomkövetés, figyelés
- Chat
- Egészség
- Nyomkövetés
- Ébresztő
- Biztonsági zóna beállítása
- SOS hívás
- Óra eltávolítása esetén riasztás
- Alacsony töltöttségi riasztás
- Távoli kikapcsolás

## 3. Óra bemutatása



## 4. Kijelző

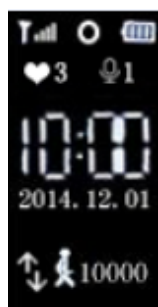

- \_\_\_\_\_ GSM jelerősség, GPS aktív, akkumulátor
- \_\_\_\_\_ Szív jutalom, hangjegyzet
- \_\_\_\_\_ Idő, dátum
- \_\_\_\_\_ Óra eltávolítása
- \_\_\_\_\_ Lépésszámláló

## 5. Mobil alkalmazás (felügyelői oldal) működésének bemutatása




### 5.1 Mobil alkalmazás regisztráció

Használat előtt regisztráció szükséges. Az óra azonosítója (a hátlapon található ID) vonalkóddal vagy begépeléssel is megadható. A felhasználónévnek legalább négy karakternek kell lennie (betű vagy szám). Az óra azonosítója és a felhasználónév egyedi és nem ismétlődhet. A többi információ tetszés szerint megadható. A jelszó a későbbiekben módosítható. A regisztráció az alábbi képeken látható:

### 5.2 Bejelentkezés

#### 5.2.1 Mobil alkalmazás funkció menü

A regisztráció befejezésével adja meg a választott felhasználónevet és jelszót, majd a Login-ra kattintva az alábbi képen látható főmenübe érkezik.

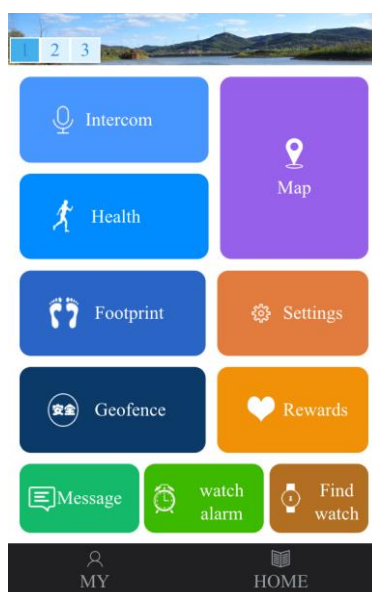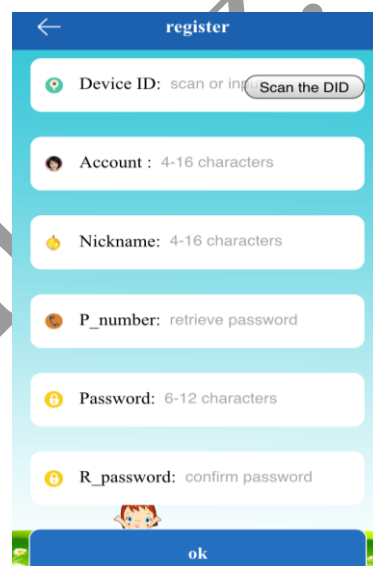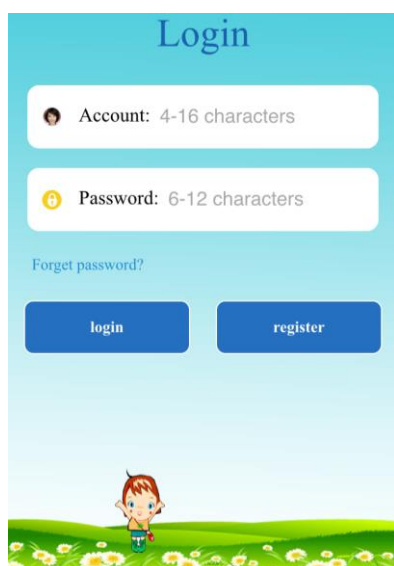

## Részletes leírás:

### (1) Az óra és a mobiltelefon közötti kommunikáció (Intercom vagy Chat)


Hangüzenet küldése a mobil alkalmazásból: A felvétel (record) funkció bekapcsolásával legfeljebb 15 másodperces hangüzenet küldhető az órára. Az órán található SOS gomb rövid megnyomásával játszható le a kapott hangüzenet.

Hangüzenet küldése az óráról: A bekapcsoló gomb nyomvatartásával rögzítheti a legfeljebb 15 másodperces hangüzenetet, mely a gomb elengedésével elküldésre kerül a mobil alkalmazásba. (Az elküldési idő függ a hálózat terheltségétől.)

### (2) Térkép (Map): az óra helyének valós idejű meghatározása

A térkép menü megmutatja az óra pozícióját a Google Maps-en. A helyzetjelző ikon piros színű, amikor a helymeghatározás GPS alapon történik, kék színű az ikon amikor hálózati cellainformációk (LBS) alapján történik a tartózkodási hely meghatározása.

### (3) Beállítások (Settings): az óra paramétereinek beállítása

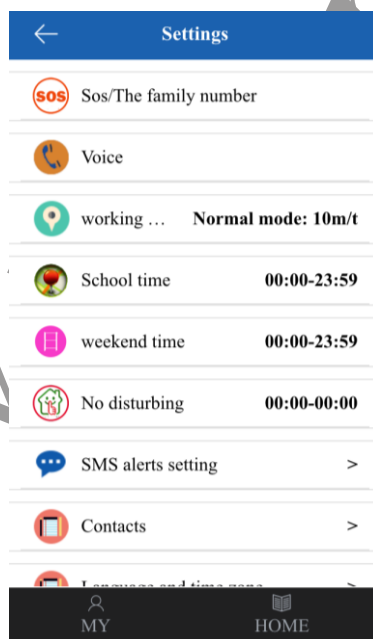

(1) **SOS telefonszámok beállítása:** 3 SOS telefonszám állítható be, melyek az SOS gomb 3 másodpercig történő megnyomása után kerülnek hívásra. A 3 telefonszám egymás után kerül hívásra. Amennyiben nem veszi fel senki a telefont, két próbálkozás után befejeződik a számok hívása.

(2) **Figyelés (Voice Care vagy Monitoring):** Ezzel a funkcióval észrevétlenül meghallgathatja, hogy mi történik a gyermek körül az adott pillanatban. Általában a szülők telefonszáma kerül beállításra figyelő számként. Miután beírta a figyelő számot az óra felhívja ezt a megadott számot. A mobiltelefon mikrofonja némítva lesz, az óra kijelzője sötét marad, ameddig a hívás aktív.

(3) **Ne zavarjanak (Do not disturb):** 3 időintervallum adható meg, ezalatt hívás nem fogadható.

(4) **SMS riasztás beállítása:** háromféle esetben kérhető SMS riasztás: alacsony töltöttség, SOS, és

az óra eltávolítása esetén.

(5) **Telefonkönyv (Phone Book):** 10 telefonszám adható meg az óra telefonkönyvében. Az óra csak ezeket a számokat tudja hívni, illetve csak ezekről a számokról hívható az óra.

(6) **Alapértelmezett üzemmód visszaállítása:** az alapértelmezett üzemmód a nap 24 órájában 10 percenként frissítést küld az óra pozíciójáról.

(7) **Kikapcsolás:** amennyiben az óra normál üzemmódban működik, kizárólag a mobil alkalmazáson keresztül kapcsolható ki.

(8) **Biztonsági zóna (Geo fence): a legkisebb beállítható kerület 500m.** A zóna elhagyása esetén riasztásra kerül sor.


(9) **Jutalom szív küldése:** Válassza ki a szívek számát, majd elküldés után a kapott szívek és azok száma megjelenik az óra kijelzőjén.

(10) **Ébresztő:** 3 ébresztési időpont adható meg.

(11) **Az óra keresése (Find watch):** Ha az óra nincs a gyerek karján, e funkció bekapcsolása esetén az óra 1 percig csengeni fog a könnyebb megtalálás érdekében. A csengés bármelyik gomb megnyomásával leállítható.

A további funkciók ismertetése a “MY” és a “HELP” menüben érhető el.

### 5.2.2 “MY” menü

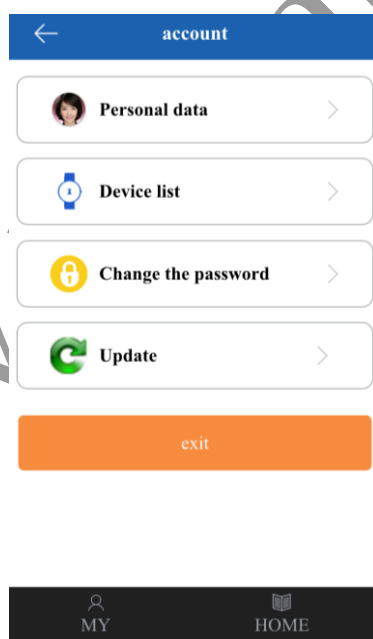

### 5.3 Figyelmeztetés riasztásról

A mobil alkalmazás azonnali riasztást kap az órától, amennyiben riasztási esemény következik be. Az üzenetek menüpontban megtekinthető a riasztás oka.

## 6. Óra üzemmódok

Az órának három alapvető üzemmódja van: Normál üzemmód, Energiatakarékos üzemmód, Valós idejű helymeghatározási üzemmód. Különböző típusoknál eltérő frissítési gyakoriság lehetséges. Eltérő tevékenységekhez más-más frissítési üzemmód állítható be.

Normál üzemmód: 600s frissítési gyakoriság;

Energiatakarékos üzemmód: 3600s frissítési gyakoriság;

Valós idejű üzemmód: 60s frissítési gyakoriság.

## 7. Óra működésének bemutatása

### 7.1 Óra SOS riasztás

Az SOS gomb 3 másodpercig történő megnyomásával a kijelzőn megjelenik az SOS felirat és a riasztás elküldésre kerül az előre megadott 3 telefonszámra. A 3 telefonszám egymás után kerül hívásra. Amennyiben nem veszi fel senki a telefont, két próbálkozás után befejeződik a számok hívása. Az óra üzenetet küld a figyelő számra (amely alaphelyzetben kikapcsolat állapotban van), illetve riasztást a mobil alkalmazásra.

### 7.2 Riasztás az óra eltávolítása esetén

Az óra hátoldalán egy érzékelő található, amely az óra legalább 3 percnyi viselése után riasztást küld az óra eltávolításakor. Az óra a mobil alkalmazásra és a figyelő számra is (amely alaphelyzetben kikapcsolt állapotban van) elküldi a riasztást, ugyanakkor az óra kijelzőjén megjelenik az eltávolítás szimbólum.

### 7.3 Alacsony töltöttség riasztás

A készülék akkumulátorának töltöttsége százalékosan jelenik meg. Az alacsony töltöttség miatti riasztás 20%-os töltöttség alatt aktiválódik. Az óra a mobil alkalmazásra és a figyelő számra is (amely alaphelyzetben kikapcsolt állapotban van) elküldi a riasztást.

### 7.4 Egészség figyelés

#### 7.4.1 Lépésszámláló

3D érzékelő segítségével a készülék képes számolni a megtett lépéseket.

#### 7.4.2 Alvás minőség

A gyermek alvás közbeni mozgása alapján határozza meg az alvás minőségét. Alapértelmezésben este 10:00 és másnap reggel 7:00 közötti időszakban. Ez az időszak a mobil alkalmazásban megváltoztatható.

#### 7.4.3 Felhasznált kalóriák

A lépések száma és a gyermek súlya alapján kerül meghatározásra. A lépéshossz és a súly beállítható a mobil alkalmazásban.

#### 7.4.4 Megtett távolság

A lépések száma és a lépéshossz alapján kerül meghatározásra. A lépéshossz beállítható a mobilalkalmazásban.

### 7.5 Az óra és a mobiltelefon közötti kommunikáció (Inter-phone)

Az óra bekapcsoló gombjának hosszantartó megnyomásával hangüzenetet vehetünk fel, és küldhetünk a mobilalkalmazásba. Ha az alkalmazás fogadta az üzenetet egy szimbólum a jelenik meg a „CHAT” menün. Az SOS gomb rövid megnyomásával játszható le a mobil alkalmazásból küldött üzenet. Lejátszás után a szimbólum eltűnik.

### 7.6 Hang megfigyelés

A mobilalkalmazásban beállíthatunk egy “megfigyelő” számot, melyet az óra felhív, és amelyre a környezetében hallható hangokat továbbítja. Ez egyirányú, a megfigyelő hangja ilyenkor nem hallható az órán, az óra kijelzője inaktív marad.

### 7.7 Kikapcsolás

Amennyiben az óra normál üzemben működik, van benne SIM kártya, úgy kizárólag a mobil alkalmazásban kapcsolható ki. SIM kártya nélkül a KI/BE kapcsoló gombbal.

### 7.8 Családi szám hívása

2 családi számot lehet hívni az órán lévő 1-es és 2-es gombok hosszan történő megnyomásával. A Családi szám 1 megfelel az SOS1 számnak. A Családi szám 2 megfelel az SOS2 számnak.

### 7.9 Telefonkönyv

10 telefonszám állítható be az óra telefonkönyvében. Kizárólag a telefonkönyvben található számokat lehet hívni az óráról, és csak ezekről a számoktól fogadhat az óra hívásokat. Az óra kétirányú beszélgetésre alkalmas. Az óra telefonkönyvébe a 2-es gomb megnyomásával lehet belépni. Az 1-es és 2-es gombokkal lehet fel-le lépkedve kiválasztani a felhívandó számot. A kiválasztott telefonszámot a 2-es gomb hosszan tartó megnyomásával lehet felhívni.



## 8 Probléma megoldás

- 1) Nem lehet a szerverhez csatlakozni, Offline felirat a háttérben. Kérjük ellenőrizze:
- A SIM kártya megfelelően van e behelyezve? A kijelzőn a megfelelő jelzések láthatók? Kérjük ellenőrizze a referencia kép alapján.
  - Van számlatartozás miatti korlátozása? Feltöltős kártyáknál: fel van töltve a kártya? Aktív a kártyán az adatforgalom? GPRS aktív?
  - Kérje meg az óra forgalmazóját, hogy vizsgálja meg az órán a szerverbeállításokat.

## 9 Mobil alkalmazás letöltése



Android és iOS alkalmazás letöltéséhez kérjük olvassa be a fenti QR kódot!

---

Származási hely: Kína, Gyártja: SHENZHEN BESTOP TECHNOLOGY CO.,LTD Shenzhen,  
Kína

Importálja és forgalmazza: holjarsz.hu Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 269. II. em. 210  
e-mail: [holjarsz@holjarsz.hu](mailto:holjarsz@holjarsz.hu), Tel: 06 30 792 7485

