

## KT11

**4G Video Hívásra alkalmas IP67 vízállóságú GPS**

### **Gyermekóra Használati útmutató**



**Kérjük olvassa el az útmutatót, mielőtt elkezdi használni az órát. A képek csak illusztrációk!**

#### **1. Használat előtt:**

- a. Ellenőrizze, hogy a dobozban a megvásárolt termék található, és minden tartozék a dobozban van: 1 GPS gyermekóra 1 Töltőkábel, 1 felhasználói útmutató, 1 csavarhúzó, 1 tartalék csavarok

b. Vásároljon egy MICRO SIM kártyát, amely támogatja a 4G és a GPRS hálózatokat, és amelyen a hívó azonosítás engedélyezve van (a PIN kód kérést kapcsolja ki egy mobiltelefonba helyezve a SIM kártyát)

c. Kapcsolja ki az órát, mielőtt a SIM kártyát behelyezi.

d. Az akkumulátor töltése szükséges lehet a használat előtt. A töltési idő 2-3 óra. **1A -nél nagyobb töltőt ne használjon!**

Megjegyzés: az akku töltése szülői felügyelet mellett történjen.

e. Olvassa be az utolsó oldalon található QR kódot, és töltsse le a SeTracker alkalmazást az Appstore -ból vagy a Play áruházból.

## 2. Az óra funkciói röviden

- LBS+GPS+ WIFI valós idejű helymeghatározás
- Kétirányú telefonhívás és hang üzenetek
- WIFI kapcsolat
- SOS telefonhívás és jelzés
- 0.3 MP kamera és Video hívás
- Vízállóság IP67 -es szint
- Ne zavarjanak funkció
- Matematikai játék és órarend
- Barátok hozzáadása


- Lépésszámláló és elemlámpa

**Megjegyzés: úszás közben az óra nem használható!**

### 3. Az óra beállítása az alkalmazással


#### 3.1 Regisztráció és párosítás

Először adja meg az e-mail címét, majd az ellenőrző kódot, végül egy tetszőleges 6-12 karakter hosszúságú jelszót. Mielőtt tovább lépne, bizonyosodjon meg róla, hogy a **tartózkodási helyének megfelelő szervert választotta (Europe and Africa).**

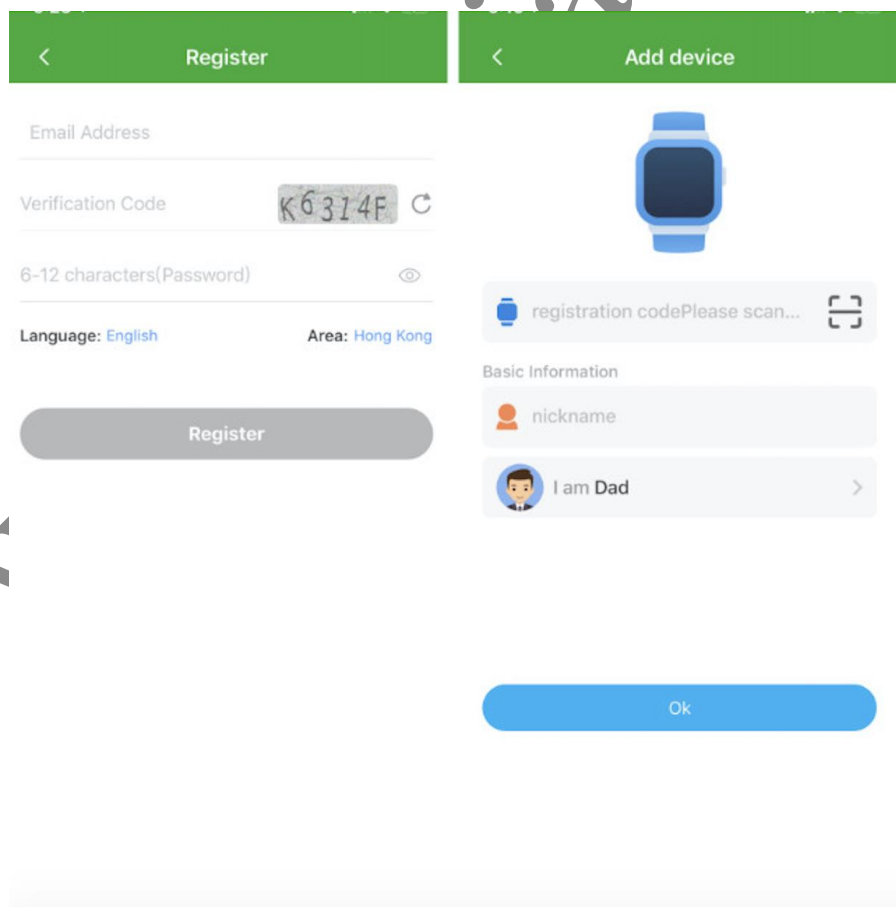


The image displays two side-by-side screenshots from a mobile application. The left screenshot is titled 'Register' and features a green header with a back arrow. Below the header, there are four input fields: 'Email Address', 'Verification Code' (containing 'K6314F' and a refresh icon), '6-12 characters (Password)' (with an eye icon for visibility), and 'Language: English' and 'Area: Hong Kong'. A large grey 'Register' button is positioned at the bottom. The right screenshot is titled 'Add device' and also has a green header with a back arrow. It shows a blue smartwatch icon at the top. Below it is a QR code scanner area with the text 'registration codePlease scan...' and a QR icon. Underneath is a 'Basic Information' section with a 'nickname' field and a profile card for 'I am Dad' with a right-pointing arrow. A blue 'Ok' button is at the bottom.

Fontos: Az első családtag, aki párosítja az órát az alkalmazással, lesz az adminisztrátor. A következő családtag már csak az adminisztrátor jóváhagyásával párosíthatja az órát az alkalmazással.

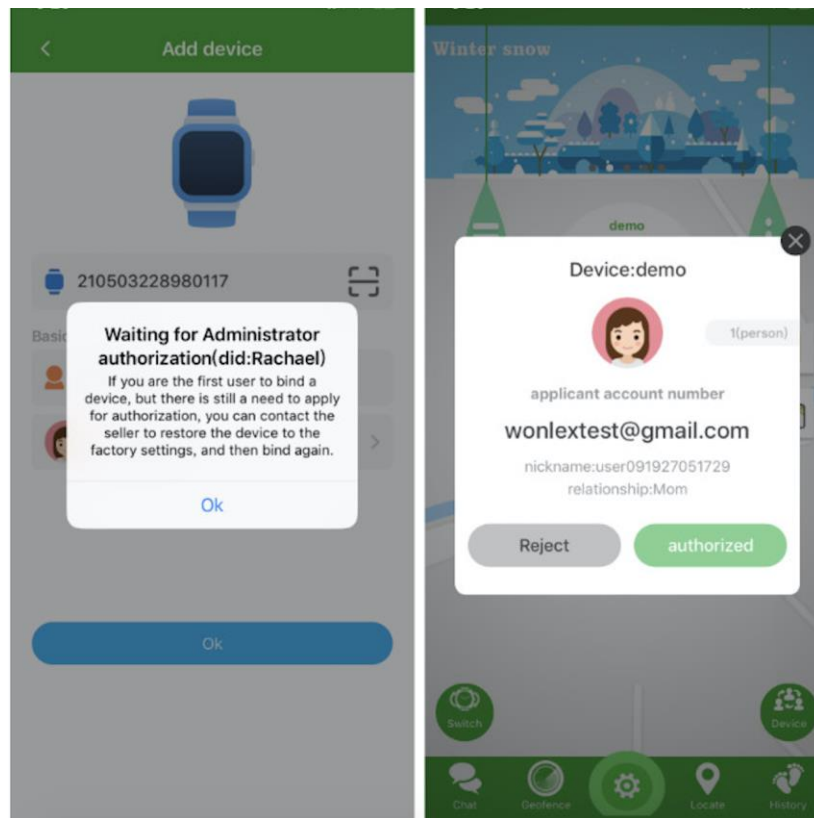

Megjegyzés: ha Ön az adminisztrátor, mégis azt az üzenetet kapja, hogy a párosítás jóváhagyásra vár, akkor előfordulhat, hogy szükséges a regisztráció törlése. Kérjük, hogy ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval!

## 4.2 Az alkalmazás fő funkcióinak rövid áttekintése

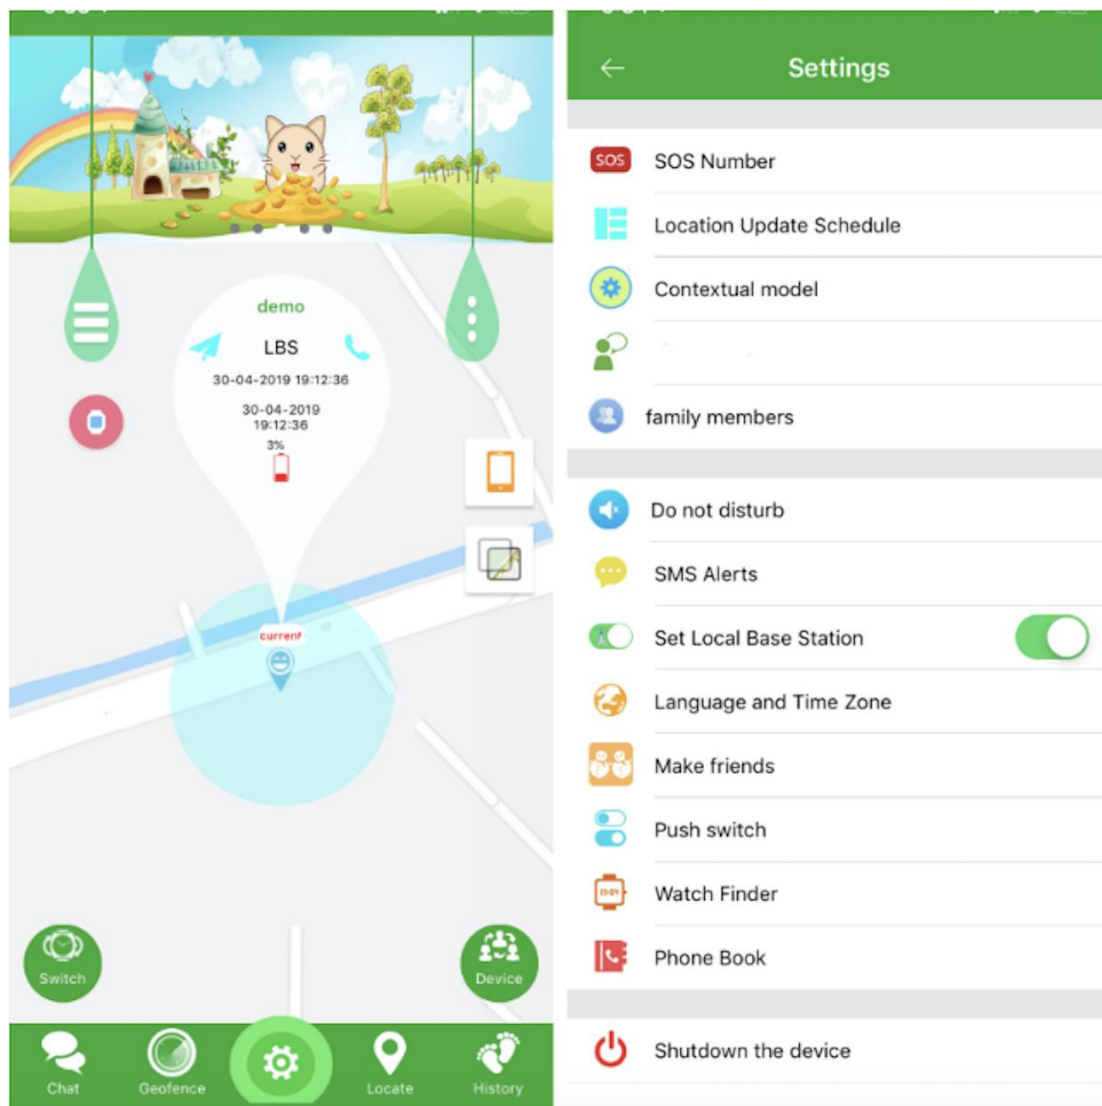

(1) **Chat:** Hangüzenet készítéséhez tartsa lenyomva a “start recording” gombot. Az üzenet elküldéséhez engedje el a gombot. A hangüzenet hossza maximum 15 másodperc lehet. Lehetősége van rövid maximum 30 karakter hosszú szöveges üzenet küldésére is.

(2) **Pozicionálás:** Lehetősége van az óra valós idejű pozíciójának követésére (ez 20 másodpercenkénti frissítést jelent). Amennyiben ezt a funkciót választja, a valós idejű követés 3 percig tart, majd

visszaáll a korábban beállított üzemmód. A GPS/LBS/WIFI helymeghatározás módja a térképen megjelenítésre kerül, és mindegyik mód az óra által küldött valós idejű jel alapján működik. Amikor az óra egy épületben van, a műholdak által sugárzott jeleket nem tudja fogni, ezért a helymeghatározás pontatlan lehet. Ez a normális működés része.

**(3) Biztonsági zóna:** Maximum három zóna állítható be melynek átmérője 200m-2km között lehet. Ha az óra belép a zónába, vagy elhagyja a zónát, értesítést küld a regisztrált alkalmazásokba.

Megjegyzés: az óra csak akkor küld értesítést, ha a helymeghatározás GPS alapon történt.

**(4) Lábnyom:** Ezzel a funkcióval gyermeke korábbi útjait tekintheti meg 90 napra visszamenőleg. Minden esetben egy adott nap útjainak megtekintésére van lehetőség.

### **(5) Az óra beállításai**

a. SOS/családi szám: Maximum 3 telefonszám állítható be. Az óra akkor indít SOS hívást, ha a fizikai SOS gombot 3-5 másodpercig benyomva tartják. Ha az óráról SOS hívást kezdeményeznek, az óra értesítést küld az alkalmazásba, és hívja a beprogramozott SOS számokat, ameddig valamelyik nem válaszol a hívásra. Tip: Az SOS számok hívásával két ciklusban próbálkozik az óra. Ha valamelyik számon a hangposta válaszol, az felépített hívásnak minősül, az óra

ilyenkor további hívást nem indít.

b. Sound guardian (Voice Care): Adja meg a telefonszámot, amelyről “hallgatózni” kíván, az óra visszahívja Önt úgy, hogy csak a mikrofonja lesz aktív, Ön hallhatja, hogy mi történik az óra környezetében

c. Üzem mód: három üzem mód beállítása lehetséges, 1 óra, 10 perc és 1 perc. Attól függően, hogy melyik üzem mód van beállítva, az óra olyan gyakorisággal fogja az aktuális pozícióját elküldeni a központi szervernek. Az akkumulátort az 1 perces üzem mód meríti a legjobban, az 1 órás a legkevésbé.

d. Night mode: az óra 22:00 – 06:00 között nem kapcsolódik a hálózathoz, ezzel is energiát takarít meg.


e. Ne zavarjanak: Három időszak állítható be, ezekben az időszakokban minden bejövő hívás blokkolva lesz és a kezdő képernyő le lesz zárva. Ez a funkció Iskola üzemmódként is ismert, csak hétfőtől péntekig aktív.

f. SMS értesítés beállításai: Engedélyezheti, hogy alacsony töltöttség, vagy az SOS gomb megnyomása esetén az óra SMS értesítést is küldjön az mobiltelefonjára. Ha az akkumulátor töltöttsége 20% alá esik, vagy SOS hívást indítottak az óráról, az óra SMS értesítést küld az Ön mobiltelefonjára. Az SMS értesítés esetén az alkalmazásba is érkezik értesítés.

- g. Telefonkönyv: Maximum 15 számot lehet eltárolni. Ezek a számok és az SOS számok hívhatják az órát. A telefonkönyvben tárolt számokat a gyermek ki tudja választani és fel tudja hívni.
- h. Barátok hozzáadása: ezzel a funkcióval össze tud kötni két órát, így a gyermekeknek lehetőségük lesz rövid hangüzeneteket küldeni egymásnak. Indítsa el a “make friend” funkciót mindkét órán, majd finoman koccintsa össze a képernyőjüket. Ha a párosítás sikeres, az óra lejátszik egy rövid dallamot és a képernyőn a “paired” felirat lesz olvasható.
- i. Elveszett eszköz: Hasznos funkció, ha az órát nem találják. Aktiváláskor az óra lejátszik egy dallamot.
- j. Távoli leállítás: Ha az óra össze van kapcsolva az alkalmazással, akkor a bekapcsoló gombbal nem lehet kikapcsolni, csak a szülő kapcsolhatja ki az alkalmazáson keresztül.




(6) **További funkciók.** A főoldalon a baloldali „buborék” alatt találhatóak.

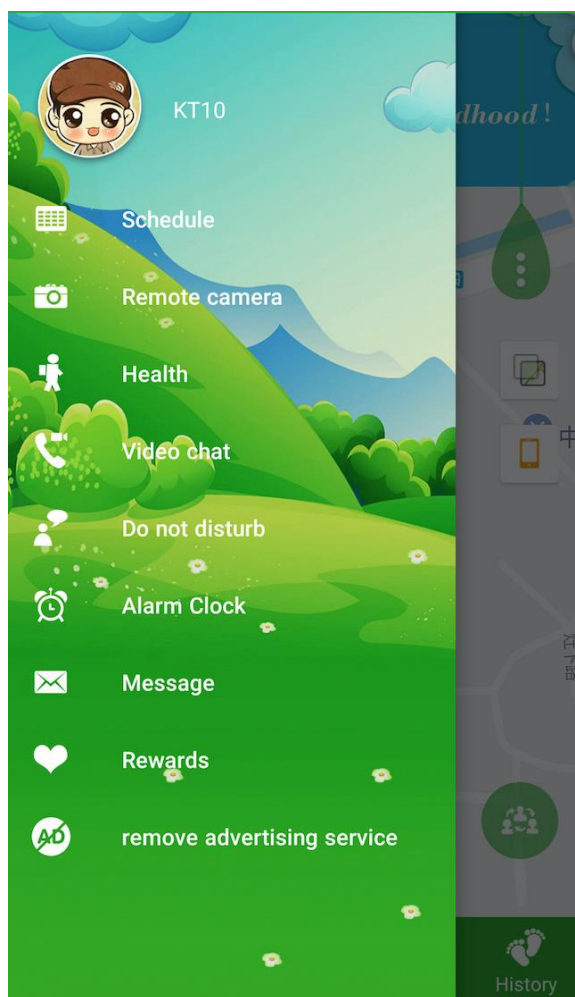


- a. **Órarend:** itt lehet megadni az órarendet.
- b. **Távoli kamera:** Távolról készíthet fotókat az óra kamerájával.
- c. **Egészség:** Ebben a menüben található a lépésszámláló, alvásfigyelő, kalória számláló, és a megtett út. Állítsa be gyermeke paramétereit, majd kapcsolja be a funkciót.
- d. **Videó hívás:** Videó hívást kezdeményezhet az órával.
- e. **Ébresztő óra:** Maximum 3 időpont állítható be, különböző gyakoriságokkal.

- f. **Jutalom szívecske:** Jutalmazza meg gyermekét szívecskékkel.
- g. **Hirdetések eltávolítása:** Ha zavarják a hirdetések, itt talál további információkat arról, hogyan tudja megszüntetni.
- h. **Értesítések:** korábbi értesítések megjelenítése.


(7)**Felhasználói információk:** A főoldalon a jobboldali „buborék” alatt található.,

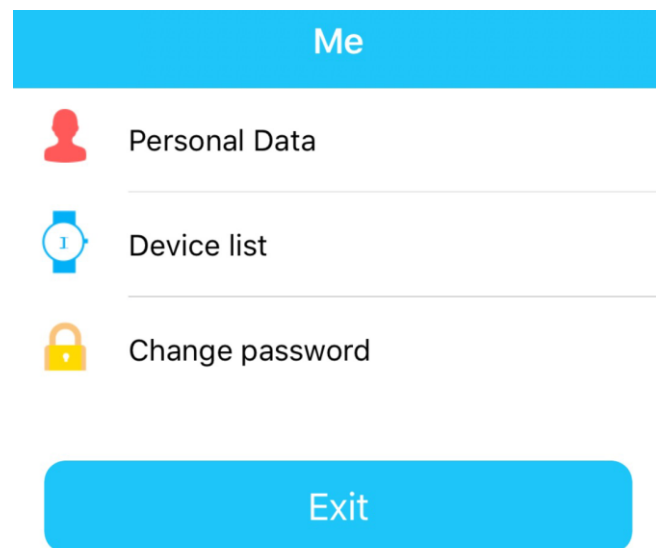

- a. **Személyes adatok:** A felhasználónevet, avatart, nevet, nemet, telefonszámot tartalmazza.
- b. **Eszköz lista:** Ha több órát kíván felügyelni, ebben a menüben tudja ezeket hozzáadni az alkalmazáshoz.

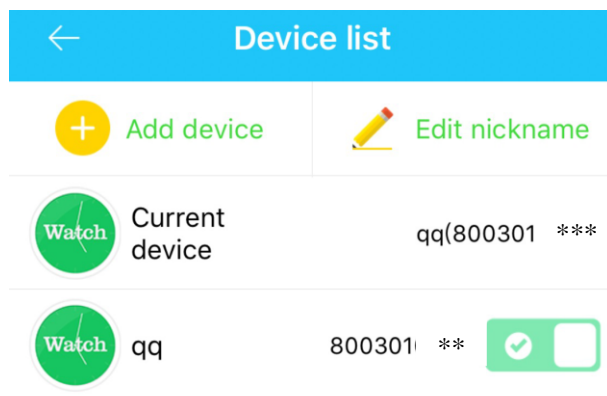

- c. “Jelszó módosítása” itt tudja az alkalmazás jelszavát megváltoztatni.

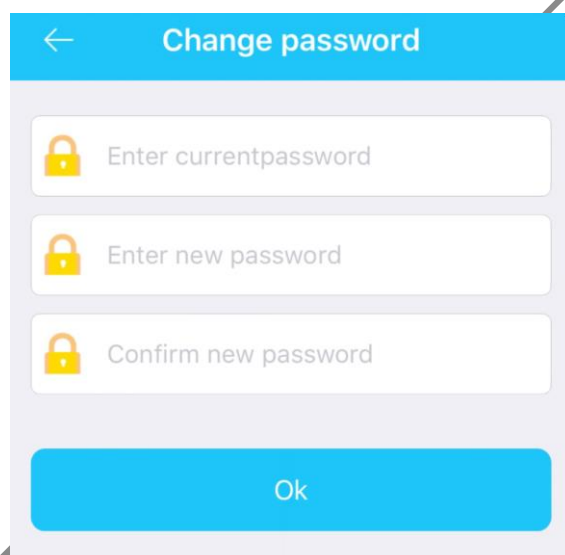

- d. “Kilépés” itt tud kilépni az alkalmazásból.

## (8) Probléma megoldás

1. Nem tud regisztrálni vagy elfelejtette a jelszavát

Ha problémába ütközik az eszköz hozzáadásakor, pl. ID does not exist vagy device is already registered vagy elfelejtette a belépéshez szükséges jelszót, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a probléma megoldásának érdekében!

2. Nem lehet a szerverhez csatlakozni, Offline felirat a háttérben.

Kérjük ellenőrizze:

- A SIM kártya megfelelően van e behelyezve? A kijelzőn a megfelelő jelzések láthatók?
- Van számlatartozás miatti korlátozása? Feltöltős kártyáknál: fel van töltve a kártya? Aktív a kártyán az adatforgalom? GPRS aktív?
- Kérje meg az óra forgalmazóját, hogy vizsgálja meg az órán a szerverbeállításokat.

## 8. Alkalmazás letöltése



Android és iOS készülékekhez. APP: Setracker2


Kérjük vegye figyelembe, hogy a gyártó, előzetes értesítés nélkül végrehajthat módosításokat, az eszközön és az alkalmazásban!

---

Származási hely: Kína, Gyártja: WONLEX CO.,LTD Shenzhen, Kína

Importálja és forgalmazza: holjarsz.hu Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 269.

e-mail: [holjarsz@holjarsz.hu](mailto:holjarsz@holjarsz.hu), Tel: +36 30 792 7485

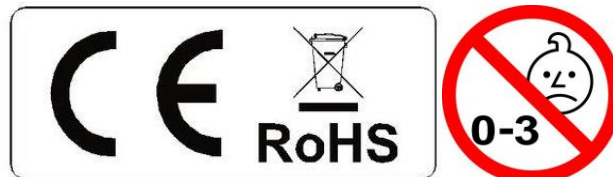

www.holjarsz.hu