

S1 Senior Nyomkövető Okoskarkötő

Kezelési Útmutató

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el az útmutatót a helyes beüzemelés érdekében. A képek csak tájékoztató jellegűek.

1. Használat előtt

Ellenőrizze a készülék típusát és a tartozékokat.

A Micro SIM kártyán ki kell kapcsolni a PIN kód kérést.

A Micro SIM kártya behelyezése előtt kapcsolja ki készüléket.

A Micro SIM kártyának rendelkeznie kell GPRS adatforgalommal (havonta legalább 50MB), illetve hívásazonosító funkcióval.

Telepítse a mobiltelefonjára a forgalmazó által javasolt mobil alkalmazást (Setracker).

Olvassa be az óra QR kódját a felhasználó regisztrációhoz.

A töltőkábellel töltsse fel a karkötőt, de ne töltsse 3 óránál tovább.

2. Termék funkciók

- GPS+WiFi+bázisállomás (LBS) helymeghatározási mód
- Távoli felügyelet mobil alkalmazás segítségével (iOS és Android)
- GPRS valós idejű helymeghatározás, nyomkövetés, figyelés
- Kétirányú beszélgetés
- Hangüzenet küldés/fogadás
- Egészség funkciók
- Lépésszámláló
- Ébresztő
- Biztonsági zóna beállítása
- SOS hívás
- Vérnyomás- és pulzuszórázás
- Alacsony töltöttségi riasztás
- Távoli kikapcsolás
- Vízállóság (IP67)

Az okoskarkötő bemutatása



Gomb funkciók:

Gomb 1: Bekapcsoláshoz 5 másodpercig nyomva kell tartani. Rövid nyomásra a pontos időt bemondja a készülék (angolul). Bekapcsolt állapotban hosszú gombnyomásra hívja a készülék a beprogramozott SOS számokat. Hívás közben rövid nyomásra megszakítható a hívás.

3szor röviden megnyomva lehet belépni a vérnyomás- és pulzusz mérés funkcióba.

A SIM kártya behelyezése után, rövid nyomásra felvillan a visszajelző lámpa: zölden, ha a szervertől kapcsolódott a készülék, pirosan, ha nem sikerült a kapcsolódás.

Gomb 2: Rövid nyomásra hangüzenet lejátszása (amennyiben van üzenet); hosszan nyomva tartva hangüzenet rögzítése, a gomb elengedése után a hangüzenet továbbítás a mobil alkalmazásba.

Híváskor rövid nyomás a hívás fogadása. 3szori rövid nyomás: a családi szám hívása.

Visszajelző fény:

1. LED piros: 5 másodpercenkénti piros fény felvillanása jelzi, hogy az akkumulátor kapacitása 20% alá esett; töltés közben pedig másodpercenként világít.


2. LED zöld: 5 másodpercenkénti zöld fény felvillanása jelzi, hogy új hangüzenet érkezett. Töltéskor pedig a zöld fény jelzi a teljes töltöttséget.

A vérnyomás- és pulzusz mérés funkció használata közben a zöld és piros fény felváltva villog. Sikeres mérés után a zöld fény 3 másodpercig világít, ellenkező esetben a piros fény világít.

3. Mobil alkalmazás (felügyelői oldal) működésének bemutatása

3.1 Mobil alkalmazás regisztráció

Használat előtt regisztráció szükséges. Töltse le mobiltelefonjára a “SeTracker” alkalmazást (Apple Store vagy Play Áruházból). A regisztrációhoz egy email cím és egy jelszó szükséges. Az óra azonosítója (a hátlayan vagy a doboz oldalán/alján található ID) QR kóddal vagy begépeléssel is megadható. Az óra azonosítója és az email cím egyedi és nem ismétlődhet. A többi információ tetszés szerint megadható. A jelszó a későbbiekben módosítható. A regisztráció az alábbi képeken látható:

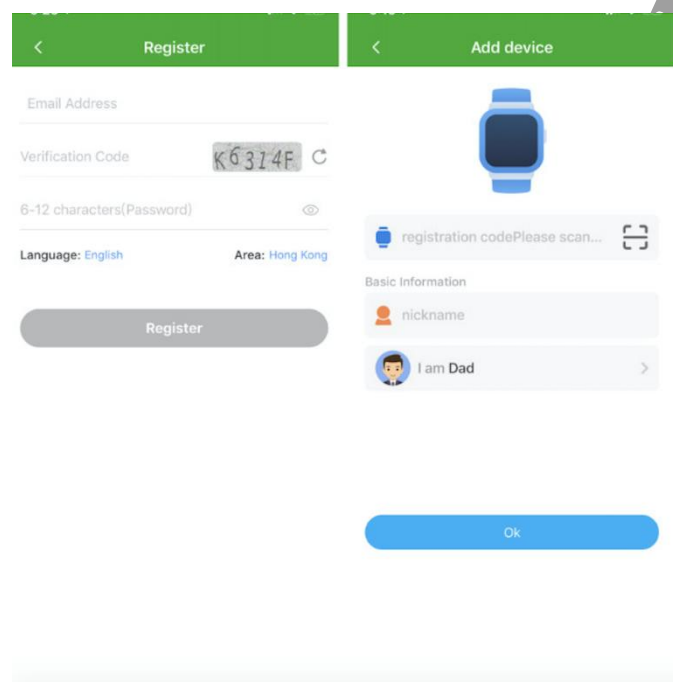

3.2 Bejelentkezés

3.2.1 Mobil alkalmazás funkció menü

A regisztráció befejezésével adja meg a választott felhasználónevet (email) és jelszót, majd a Belépésre (Login) kattintva az alábbi képen látható főmenübe érkeznek.



Részletes leírás:

(1) A karkötő és a mobiltelefon közötti kommunikáció (Chat)

Hangüzenet küldése a mobil alkalmazásból: A felvétel (record) funkció bekapcsolásával legfeljebb 15 másodperces hangüzenet küldhető a karkötőre. A karkötőn a 2-es gomb megnyomásával játszható le a kapott hangüzenet.


(2) Telefonkönyv: 15 telefonszám menthető el a telefonkönyvbe, csak ezekről a számokról hívható az okoskarkötő.

(3) Helymeghatározás: megtekinthető az óra valós idejű pozíciója


A térkép menü megmutatja az óra pozícióját a Google Maps-en. A helyzetjelző ikon piros színű, amikor a helymeghatározás GPS alapon történik, kék színű az ikon amikor hálózati cellainformációk (LBS) alapján, zöld színű az ikon amikor WIFI alapon történik a tartózkodási hely.

(4) Egészség: lépésszámláló, alvásfigyelő (fordulások száma) és pulzus és vérnyomás adatok. Az alkalmazásból indítható vérnyomás- és pulzusmérés.

(5) Biztonsági zóna: a legkisebb beállítható kerület 200m. A zóna elhagyása esetén riasztásra kerül sor (csak 1 biztonsági zóna állítható be).

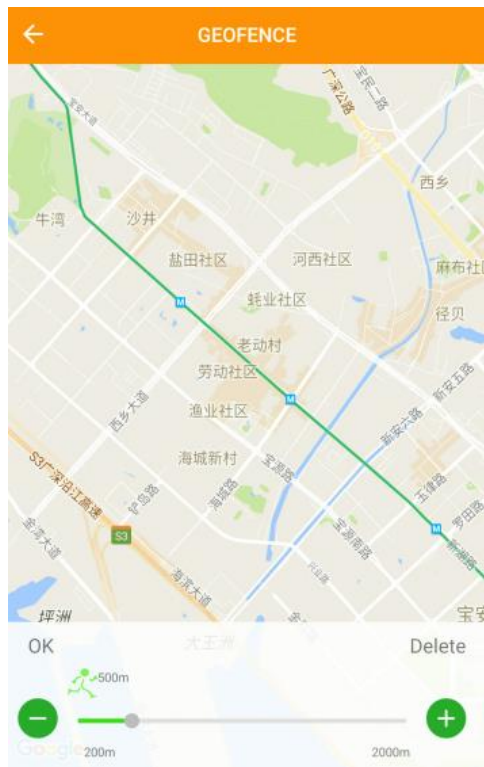

(6) Saját menü: a karkötő paramétereit itt állíthatók be.

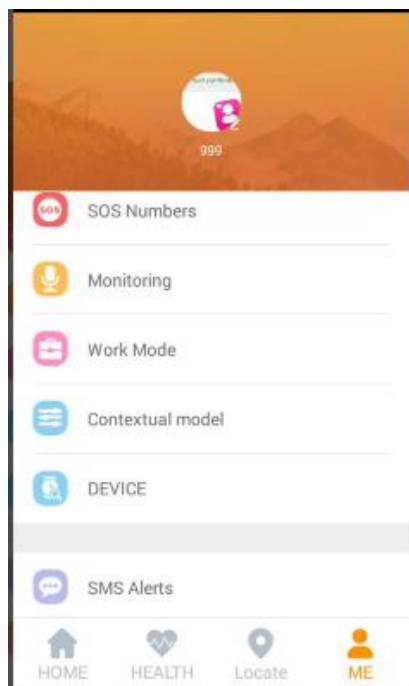

(1) **SOS telefonszámok beállítása:** 3 SOS telefonszám állítható be, melyek az SOS gomb 3 másodpercig történő megnyomása után kerülnek hívásra. A 3 telefonszám egymás után kerül hívásra. Amennyiben nem veszi fel senki a telefont, két próbálkozás után befejeződik a számok hívása.

(2) **Üzem mód:** Az okoskarkötőnek három alapvető üzemmódja van: Normál üzemmód, Energiatakarékos üzemmód, Valós idejű helymeghatározási üzemmód. Különböző típusoknál eltérő frissítési gyakoriság lehetséges. Eltérő tevékenységekhez más-más frissítési üzemmód állítható be.

Normál üzemmód: 600s frissítési gyakoriság;

Energiatakarékos üzemmód: 3600s frissítési gyakoriság;

Valós idejű üzemmód: 60s frissítési gyakoriság.

(3) **Figyelés (Voice Care vagy Monitoring):** Ezzel a funkcióval észrevétlenül meghallgathatja, hogy mi történik a karkötő körül az adott pillanatban. Általában a gondnok telefonszáma kerül beállításra figyelő számként. Miután beírta a figyelő számot a karkötő felhívja ezt a megadott számot. A mobiltelefon mikrofonja némítva lesz ameddig a hívás aktív.

(4) **Ébresztő (Riasztás):** 3 ébresztési időpont adható meg.

(5) **Elvesztett Eszköz:** Ha a karkötő nincs a kézen, e funkció bekapcsolása esetén a karkötő 1 percre csengeni fog a könnyebb megtalálás érdekében. A csengés a gomb megnyomásával leállítható.

(6) **SMS értesítés beállítása:** kétféle esetben kérhető SMS riasztás: alacsony töltöttség, SOS hívás. A beállított telefonszám SMS-t kap a fenti eseményekről.

(7) **Eszköz Lista:** A párosított eszközök listája, ahol az eszköz azonosítója is megtalálható.

(8) **Távoli Leállítás:** amennyiben a karkötő normál üzemmódban működik, kizárólag a mobil alkalmazáson keresztül kapcsolható ki.

(9) **Értesítések:** itt nézhető meg az eszközzel kapcsolatos értesítések/riasztások.

4. A karkötő működésének bemutatása

4.1 SOS riasztás

Az SOS gomb 3 másodpercig történő megnyomásával a riasztás elküldésre kerül az előre megadott 3 telefonszámra. A 3 telefonszám egymás után kerül hívásra. Amennyiben nem veszi fel senki a telefont, két próbálkozás után befejeződik a számok hívása. A karkötő üzenetet küld a figyelő számra (amely alaphelyzetben kikapcsolt állapotban van), illetve riasztást a mobil alkalmazásra.

4.2 Hangüzenet küldése

2-es gomb rövid nyomásra hangüzenet lejátszása (amennyiben van üzenet); hosszan nyomva tartva hangüzenet rögzítése, a gomb elengedése után a hangüzenet továbbítás a mobil alkalmazásba.

4.3 Pulzus- és vérnyomásmérés

Az SOS gomb 3szori rövid megnyomásással lehet elindítani a pulzus- és vérnyomásmérést. A kapott adatok a mobil alkalmazás Egészség menüjében nézhetők meg.

4.4 Kikapcsolás

Amennyiben a karkötő normál üzemben működik, van benne SIM kártya, úgy kizárólag a mobil alkalmazásban kapcsolható ki. SIM kártya nélkül a KI/BE kapcsoló gombbal.

Mobil alkalmazás letöltése



Android és iOS alkalmazás (SeTracker) letöltéséhez kérjük olvassa be a fenti QR kódot!

Származási hely: Kína, Gyártja: WONLEX CO.,LTD Shenzhen, Kína
Importálja és forgalmazza: holjarsz.hu Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 269.
e-mail: holjarsz@holjarsz.hu, Tel: 06 30 792 7485

